

vtech[®]

Manuale di istruzioni

Bit smart tablet



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Bit smart tablet** di **VTECH®**. Grazie alle 12 divertenti attività, il tuo bambino scopre le lettere, le parole e scopre le prime basi di matematica e musica! Lo schermo e i bordi luminosi del tablet cambiano colore per rendere il gioco ancora più vivace.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Bit Smart Tablet di VTech®
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

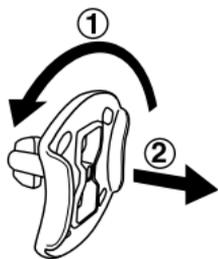


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di inserire le batterie.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite., quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MHcompletamente cariche.).
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

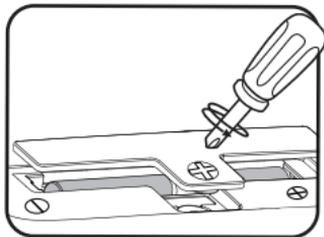

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Tasto

Premi il **tasto Accensione / Spegnimento** per accendere il tablet. Per spegnerlo premi di nuovo lo stesso tasto.

2. Bordi luminosi

I bordi luminosi di illuminano di rosso, blu, rosa e viola durante il gioco.



3. Schermo retroilluminato

Il colore della retroilluminazione può essere cambiato dal rosso al viola, al blu o al rosa.



4. Selettore attività

Sposta il **selettore attività** per scegliere fra le tre attività o il menu impostazioni.

5. 9 tasti attività

Premi uno dei **tasti Attività** per scegliere una delle nove attività educative.




6. Tasti lettere

Premi i **tasti delle lettere** per imparare le lettere, i loro suoni o rispondere a delle domande.



7. Tasti Pianoforte e Numeri

Premi i **tasti Pianoforte e Numeri** per scoprire i numeri, rispondere a domande o suonare melodie.

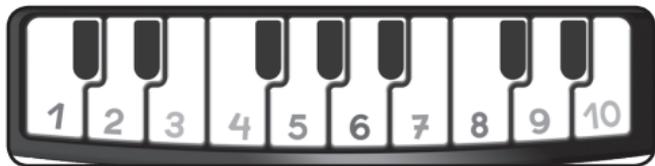

8. Tasti Freccce

Premi i **Tasti delle Freccce** per navigare sullo schermo o selezionare un'opzione.

9. Tasto OK

Premi il **tasto OK** per confermare una scelta.

10. Tasto Colore dell'illuminazione

Premi il **tasto Colore dell'illuminazione** per cambiare il colore dello sfondo dello schermo retroilluminato (rosso, blu, rosa o viola) o per spegnere la retroilluminazione.

11. Tasto Regolazione del volume

Premi il **tasto di Regolazione del volume** per regolare il livello del suono. Premi la **Freccia sinistra** per ridurre il volume o la **Freccia destra** per aumentare il volume del suono. Poi premi il **tasto OK** per confermare.

12. Tasto Ripeti

Premi il **tasto Ripeti** per ascoltare di nuovo le istruzioni di gioco o le domande.

13. Spegnimento automatico

Per risparmiare le batterie, il **Bit Smart Tablet** si spegne automaticamente dopo alcuni minuti di inattività. Per riattivarlo è sufficiente premere il tasto accensione/spegnimento. Il tablet si spegne automaticamente quando il livello della batteria è basso. Sullo schermo verrà quindi visualizzata una notifica che richiede di sostituire le batterie.

NOTA: se il giocattolo si spegne o le luci si attenuano durante il gioco, ti consigliamo di cambiare le batterie.

PER COMINCIARE

- Premi il **tasto di accensione** per avviare il tablet. Apparirà una breve animazione dopo la quale potrai selezionare un'attività.
- Per selezionare un'attività, spostare il **selettore delle attività** per scegliere tra le 3 attività e le impostazioni o premere uno dei nove **tasti Attività** per giocare.

ATTIVITÀ

1. Fotocamera di lettere e numeri



Premi **una lettera** per imparare l'alfabeto e scoprire le parole. Premi i **tasti Piano e Numeri** per scoprire i numeri.



2. Il mio pianoforte



Premi i **tasti Pianoforte e Numeri** per suonare le note del pianoforte e premi i **tasti delle lettere** per ascoltare suoni divertenti.



3. Piantiamo e contiamo



Premi uno dei **tasti Pianoforte e Numeri** per piantare e contare i fiori, la frutta o la verdura.



4. Impostazioni



Nel menu delle impostazioni è possibile attivare o disattivare il bordo luminoso, la musica di sottofondo e regolare il contrasto dello schermo. Premi i **tasti delle frecce** per navigare fra le opzioni, quindi premi il **tasto OK** per confermare.



5. Indovina la lettera nascosta



Quale lettera si nasconde dietro all'amico leoncino? Usa i **tasti delle frecce** per muovere il leone, quindi premi un **tasto lettera** per rispondere.



6. Puzzle di immagini



Premi i **tasti con le frecce** per spostare i quattro pezzi del puzzle sull'immagine, quindi premi il **tasto OK** quando l'immagine è ricollocata nell'ordine corretto.



7. Ponte delle lettere



Trova la lettera mancante per completare la sequenza di lettere e creare un ponte da attraversare per il nostro amico leone. Ci sono tre livelli. La difficoltà cambia in base alle risposte del bambino.



8. Festa di lettere

Trova la lettera mancante per scrivere la parola. Ci sono tre livelli. La difficoltà cambia in base alle risposte del bambino.



9. Parla con me

Il leoncino farà delle domande, premi i **tasti delle frecce** per scegliere una risposta, quindi il **tasto OK** per confermare.



10. Il mio calendario Lun

Utilizza i **tasti delle frecce** per selezionare un giorno della settimana, quindi premi il **tasto OK** per confermare e scoprire un'attività quotidiana con il nostro amico leoncino.



11. Ponte dei numeri

Trova il numero mancante per completare la sequenza di numeri e creare un ponte da attraversare per il nostro amico leoncino. Ci sono tre livelli. La difficoltà cambia in base alle risposte del bambino.



12. Maggiore o minore?



Quantità diverse sono visualizzate sui lati dello schermo, premi **i tasti delle frecce** per scegliere il lato con la quantità maggiore o minore, quindi premere il **tasto OK** per confermare. Ci sono tre livelli. La difficoltà cambia in base alle risposte del bambino.



13. Contiamo!



Conta gli oggetti che appaiono sullo schermo uno per uno, quindi premi un **tasto Pianoforte e Numeri** per rispondere. Ci sono tre livelli. La difficoltà cambia in base alle risposte del bambino.



MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza.

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

