

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuale di istruzioni

## Lala tenera koala



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato il tappetino da gioco di **VTech® Lala tenera koala**. Grazie ai suoi 6 accessori di gioco, il tuo piccolo scoprirà dolcemente canzoncine e melodie. I materiali morbidi permettono al bambino di sviluppare il senso del tatto e le 3 modalità di gioco accompagnano il suo sviluppo motorio: gioco sdraiato dalla nascita, gioco seduto e gioco attivo in movimento.



Interruttore spegnimento / volume  
basso / volume alto

Tasto  
musica

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 sonaglino koala elettronico
- 1 tappetino sensoriale koala
- 4 giocattoli staccabili: un libro di stoffa, una foglia per la dentizione, un sonaglino farfalla e uno specchio
- Guida rapida

## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## AVVERTENZA:

Tenere questo peluche fuori dall'ambiente in cui dormono i bambini sotto i dodici mesi per evitare il rischio di soffocamento.

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Tappetino Koala: lavabile in lavatrice.


Altre parti: lavabili in superficie.



# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del koala elettronico. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 1 batteria AAA nuova seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

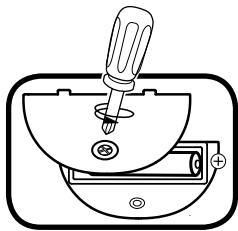

### ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

### IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.

- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

## CARATTERISTICHE

### 1. Interruttore spegnimento / volume basso/ volume alto

Per accendere il sonaglio koala, fai scorrere l'interruttore spegnimento/volume basso/volume alto nella posizione Volume basso (🔊) o Volume alto (🔊🔊). Per spegnere il koala, fai scorrere l'interruttore nella posizione spegnimento (🔇).



### 2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il koala si spegnerà automaticamente dopo circa 30 secondi di inattività. Il koala può essere riacceso premendo un pulsante qualsiasi.

### NOTA:

Se il Koala si spegne durante la riproduzione, ti consigliamo di cambiare la batteria.

# ATTIVITÀ

## 1. Tasto Musica

Premi il tasto Musica per ascoltare simpatiche canzoni da cantare, frasi divertenti e melodie. La luce lampeggerà con i suoni.



# TESTI DELLE ANZONI

## CANZONE 1

Lala è qui per giocare  
Abbracciala forte forte!

## CANZONE 2

Alza le braccia, muovi le gambe  
Gioca e gira dai ancora, sii che bello!

## CANZONE 3

Adoro mangiare le foglie,  
sono fresche e tanto buone!

## CANZONE 4

La mia amica farfallina, gioca insieme a noi!

# MANUTENZIONE

1. Tieni il Lala lontana dalla luce solare diretta e da qualsiasi fonte di calore diretto.
2. Rimuovi le batterie se non utilizzerai Lala per un lungo periodo di tempo.
3. Non far cadere Lala su una superficie dura e non esporla a umidità eccessiva.
4. Prova a sostituire le batterie con altre nuove se il giocattolo non funziona correttamente.

5. Solo il tappetino Koala è lavabile in lavatrice, le altre parti sono tutte lavabili solo in superficie.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona più o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di reinserire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

### Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*



**Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:**

***www.vtech.it***

