

DREAMWORKS
**LA CASA DELLE BAMBOLE
DI GABBY**



Manuale di istruzioni


Raccontastorie luminoso di Gabby



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Raccontastorie luminoso di Gabby** di **VTech®**! Ascolta le storie raccontate da **Gabby** e **Cuscigatta**, le frasi, le melodie e i suoni della serie animata **La casa delle bambole di Gabby** e interagisci con Gabby e i suoi amici grazie a divertenti giochi e attività inclusi.

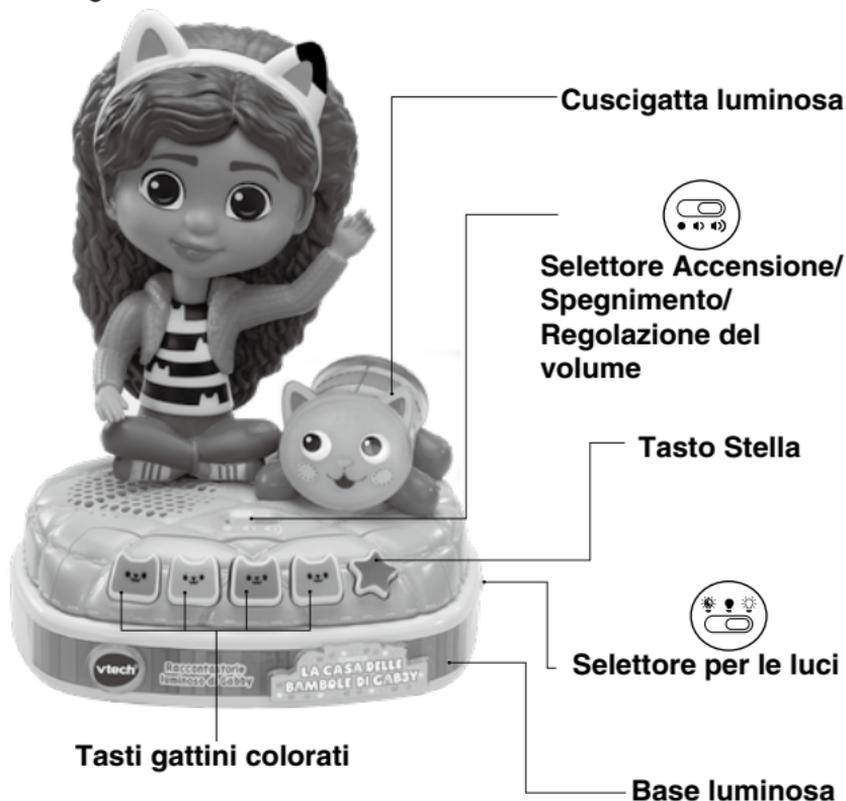

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Raccontastorie luminoso di Gabby di VTech®
- Una guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

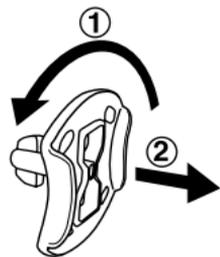


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

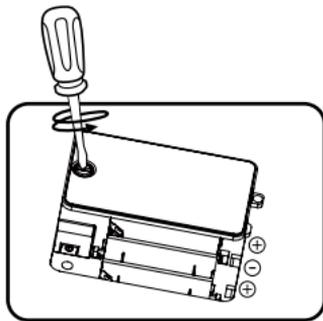

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.

- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

COME USCIRE DALLA MODALITÀ DIMOSTRATIVA

Il giocattolo è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Come uscire dalla modalità dimostrativa:

1. Spostare il **selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume** su **Volume basso**  o **Volume alto** .
2. Spostare il **selettore per le luci** da **ON**  su **OFF**  o **Timer** . Si sentiranno i versi dei **Gatti Gabby**. Se si vogliono mantenere le luci accese, spostare il **selettore per le luci** su **ON** .



CARATTERISTICHE

1. **Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume**

Per accendere il giocattolo spostare il **Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume** su **Volume alto**  o **Volume baso** . Per spegnerlo, spostarlo su **Spegnimento** .



2. Selettore per le luci

Per accendere le luci spostare il **selettore per le luci** su **ON** , per spegnerle spostarlo su **OFF** . Per impostare il timer di 10 minuti, spostare il **selettore per le luci** su **Timer** .



Nota:

Il timer non regola il tempo di gioco. Il timer viene resettato ogni volta che si preme un tasto qualsiasi.

3. Tasti gattini colorati

Premi i **tasti gattini colorati** per ascoltare una storia raccontata da **Gabby** e **Cuscigatta**, premilo nuovamente per mettere in pausa la storia. Inoltre, premi i **tasti gattini colorati** per rispondere e giocare insieme a **Gabby** e **Cuscigatta** nei giochi e nelle attività inclusi.



4. Tasto Stella

Premi il **Tasto Stella** per ascoltare delle frasi, delle melodie e suoni della serie animata!



5. Cuscigatta e base luminose

Se **Cuscigatta** e la **base** non si illuminano, controlla che il **selettore per le luci** non sia posizionato su **OFF** .

6. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo 60 secondi dall'ultima interazione, se il selettore per le luci è posizionato su **ON**  oppure **OFF** . Se il selettore per le luci è posizionato su **Timer** , il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere un tasto qualsiasi.

7. Batterie scariche

Se le batterie sono scariche, il volto di **Cuscigatta** farà tre flash luminosi e si sentirà la frase: “Batterie scariche”. Successivamente il giocattolo si spegnerà automaticamente.

NOTA:

Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

Raccontastorie

Premi un **tasto gattino colorato** per ascoltare una storia raccontata da **Gabby e Cuscigatta**. Premi nuovamente il pulsante per mettere in pausa la storia.

Storie

1. Il fusa di
2. Aiuto Gabby! Si sono rimpiccioliti i gattini
3. Aerei, treni e mongolfiere
4. L'ora della favola di Cuscigatta

Gioca con Gabby e Cuscigatta

Premi il **tasto Stella** per ascoltare delle frasi, delle melodie e dei suoni della serie animata! Inoltre, premi il tasto per giocare con **Gabby e Cuscigatta**! Le frasi, le melodie e le varie attività sono riprodotte in modo casuale, ogni volta che si preme il tasto è una sorpresa! Esplora 9 divertenti giochi e attività e premi i **tasti gattini colorati** per rispondere e interagire con **Gabby e Cuscigatta**! Ascolta delle barzellette o degli scioglilingua, trova i Cricegatti, fai trucchi di magia e molto altro!

Musica

1. Tema musicale di Gabby
2. Tema musicale di Cuscigatta
3. Tema musicale di Dolcetto
4. Tema musicale di DJ Catnip
5. Tema musicale di Gattina Fatina
6. Tema musicale di Siregatta

MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

HAI BISOGNO DI AIUTO CON I NOSTRI PRODOTTI?

www.vtech.it sezione Assistenza

VUOI CONSULTARE LE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti
sul nostro sito:**

www.vtech.it

