

vtech[®]

Manuale di istruzioni

Kidi DJ MIX



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Kidi DJ Mix**! Diventa un DJ e crea i tuoi mix musicali! Personalizza i 15 brani inclusi o suona la tua musica (lettore musicale esterno non incluso). Suona, scratcha e mixa! Sei tu la star!



1 Tasto Cantato

2 Tasto Presa audio

3 Tasto Bluetooth®

4 Tasto connessione Bluetooth®

5 Tasto Accensione / Spegnimento

9 Presa audio per cuffie (non incluse)

10 Presa alimentatore

11 Presa Audio per lettore musicale esterno (non incluso)

12 Tasti modalità di gioco

13 Tasto Stile musicale

17 Effetti sonori personalizzati

18 Tasti di selezione (Frecce e OK)

19 Tasto accensione / Spegnimento della discoball

20 Tasto effetti della discoball

21 Controllo del volume

- 6 Giradischi
- 7 Tasto Pausa
- 8 Tasti effetti sonori giradischi
- 14 Tasti luminosi
- 15 Tasti Effetti sonori
- 16 Microfono
- 22 Crossfader (effetto tecnico per la regolazione del volume di due tracce audio)
- 23 Tasti Tempo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Kidi DJ Mix
- Questo manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questa guida rapida perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

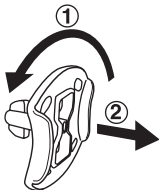

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

Questo giocattolo è in modalità dimostrativa. Per utilizzare al completo le sue funzionalità come la connessione Bluetooth, uscire dalla modalità dimostrativa, tenendo premuto per 3 secondi il pulsante degli **effetti sonori personalizzati n. 5** sul lato destro del **Kidi DJ Mix**, in modalità **DJ Party** (**DJ PARTY**), come indicato nell'immagine a fianco.


Se il giocattolo si spegne ripetutamente durante la fase di gioco, ti consigliamo di cambiare le batterie.



RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Kidi DJ Mix funziona con 4 batterie AA o con un'unità di alimentazione elettrica compatibile AC/DC – 6 V/800 mA.

1. Prima di inserire le batterie, assicurati che il giocattolo sia spento.
2. Apri il vano batteria sul retro del giocattolo utilizzando un cacciavite.
3. Se nel giocattolo sono presenti batterie usate, rimuoverle tirando un'estremità.
4. Inserisci 4 batterie AA secondo lo schema nel vano batterie. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.
5. Chiudi con cura il coperchio del vano e assicurarsi che la vite sia serrata.

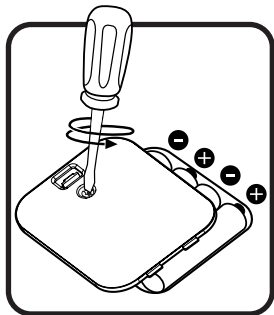

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.


CONNESSIONE AD UN'UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA


- Verifica che il tuo **Kidi DJ Mix** sia spento.
- Inserisci l'**unità di alimentazione elettrica** nella **presa** posta lateralmente e prevista per tale scopo.
- Collega l'**unità di alimentazione elettrica** alla rete.
- Premi il pulsante accensione / spegnimento per accendere il giocattolo.

Nota: scollegare l'**unità di alimentazione elettrica** dalla rete e dal giocattolo in caso di inutilizzo prolungato.

Informazioni sulla sicurezza durante l'utilizzo di giocattoli alimentati da corrente elettrica

Nota: all'interno del manuale, l'alimentatore USB o l'adattatore AC/DC sono definiti "unità di alimentazione elettrica".

- Raccomandiamo l'uso di unità di alimentazione elettrica con queste caratteristiche: AC/DC 6V/800mA 
- Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un'unità di alimentazione elettrica per giocattoli.
- L'unità di alimentazione elettrica non è un giocattolo.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Questo giocattolo non deve essere collegato a un numero di unità di alimentazione elettriche superiore a quello consigliato.
- Non esporre mai all'umidità un giocattolo collegato alla presa di corrente.



- L'unità di alimentazione elettrica deve essere regolarmente esaminata per verificare eventuali danneggiamenti al cavo di alimentazione, al connettore, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, non deve essere utilizzato fino a quando i danni siano stati riparati. Ricaricare il giocattolo solo con l'unità di alimentazione elettrica fornita. Non cercare di aprire l'unità di alimentazione elettrica. Il cavo dell'unità di alimentazione elettrica non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituita l'unità di alimentazione elettrica completa. Usare solo all'interno, non esporre ad acqua o pioggia. Ricaricare la batteria in un luogo areato.
- L'unità di alimentazione elettrica non deve essere utilizzata come un giocattolo, l'uso dell'unità di alimentazione elettrica da parte dei bambini deve essere sotto la sorveglianza di un adulto.

CARATTERISTICHE

1. Tasto Accensione / Spegnimento

Premi questo tasto per accendere o spegnere il tuo **Kidi DJ Mix**.



2. Presa audio per dispositivo musicale esterno

Collega un dispositivo musicale esterno utilizzando un cavo audio da 3,5 mm (entrambi non inclusi), poi premi il pulsante **Pres a audio** per attivare l'uscita audio (vedi pagina 11).



3. Presa audio per cuffie

Collega le cuffie o l'altoparlante a questo presa (cuffie e altoparlante non inclusi).



4. Presa per unità di alimentazione elettrica

Per salvaguardare l'ambiente, è possibile collegare un'unità di alimentazione elettrica (non inclusa) a questa presa con l'aiuto di un adulto.



5. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Kidi DJ Mix** si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Premi il pulsante **Accensione / Spegnimento** per accenderlo nuovamente.

Modalità di gioco

DJ Party

Crea i tuoi mix grazie alle 15 melodie incluse in diversi stili musicali. Puoi regolare tutti gli aspetti di ogni melodia (tempo, strumenti, melodie, effetti sonori) o cantare e mixare le tue canzoni preferite.



Tasti luminosi

- Premi i **tasti luminosi** per regolare suoni, melodie e strumenti. È possibile attivare al massimo un tasto per colonna verticale.




- Tocca i pulsanti **Effetti sonori** per aggiungere voci o suoni nei tuoi mix. A seconda dello stile musicale scelto, questi effetti sonori saranno diversi.




- Premi il pulsante **Stili musicali** per cambiare brano: hip hop, pop, techno o electro. A seconda dello stile musicale, i suoni, le melodie e gli strumenti dei **Tasti luminosi** cambiano.



- Tieni premuto uno dei tasti **Effetti sonori personalizzati** per registrare rapidamente un effetto sonoro. Premendo il pulsante, vedrai apparire sullo schermo il disegno di un microfono. Quando hai finito, rilascia il pulsante. Premi di nuovo questo pulsante per ascoltare il tuo effetto sonoro.

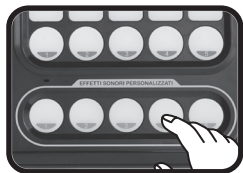

- Scratcha con il **giradischi** per aggiungere effetti ai tuoi mix. Premi i pulsanti **Effetti sonori del giradischi** per scegliere il tuo effetto sonoro preferito.

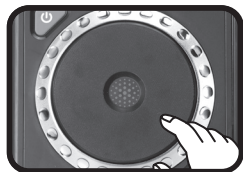

- Premi il pulsante **Cantato** per aggiungere o rimuovere le voci dei cantanti ai 15 brani inclusi.



- Premi il pulsante **Presa audio** per attivare l'uscita audio quando è collegato un dispositivo musicale esterno (dispositivo musicale esterno e cavo non inclusi).



- Premi il **pulsante connessione Bluetooth®** per connettere un dispositivo. Una volta connesso il dispositivo, premi il tasto Bluetooth® per attivare l'uscita audio del dispositivo connesso.



Nota :

Se il tuo dispositivo ti chiede un codice di sicurezza, inserisci le 4 cifre che appaiono sullo schermo del tuo **Kidi DJ Mix**.

Si prega di utilizzare la connessione protetta con codice PIN quando possibile. VTech® consiglia vivamente di mantenere la sicurezza del PIN per l'uso del Bluetooth® per impedire la connessione da parte di un dispositivo non autorizzato. La disattivazione del codice PIN deve essere utilizzata solo quando non è possibile collegare un dispositivo esterno con il codice PIN. L'uso del giocattolo quando il codice PIN è stato disattivato deve essere effettuato sotto la supervisione di un adulto.

- Muovi il **Crossfader** da sinistra a destra o da destra a sinistra per regolare il bilanciamento del volume tra la sorgente audio selezionata e i suoni integrati.



Nota :

Durante la riproduzione in modalità Bluetooth®, si consiglia di regolare il volume del suono del dispositivo connesso utilizzando il **Crossfader** sul tuo **Kidi DJ Mix**. Per ottenere le migliori prestazioni, imposta il volume del tuo dispositivo al 100% e posiziona il **Crossfader** al centro prima di iniziare a mixare.

- Usa i pulsanti **Tempo** per regolare il tempo delle melodie incluse in **Kidi DJ Mix**.



- Premi il pulsante **Pausa** per interrompere la melodia o riprenderla dall'inizio.



- Ruota la manopola di regolazione del volume per regolare il volume.



Tasti della discoball

Premi il tasto accensione / spegnimento della discoball per accenderla o spegnerla. Il pulsante Effetti luminosi regola gli effetti desiderati.



Studio

In modalità **Studio**, puoi scegliere di registrare un mix o ascoltare un mix registrato utilizzando le **frecche destra e sinistra** e premendo il **tasto OK** per confermare.



Registrazione

Premi il **tasto OK** per registrare. Puoi scegliere tra 3 tracce per registrare il tuo mix. Quando il conto alla rovescia è finito, inizia a registrare. **Kidi DJ Mix** registra scratch, cantati, suoni dei **Tasti luminosi** ed effetti sonori. Puoi anche usare il **Crossfader** e i **tasti Tempo**. Una volta completata la registrazione, premi il **tasto OK** per salvarla.



Nota:


Se modifichi il contenuto di un tasto di un effetto sonoro personalizzato e riascolti un mix registrato in precedenza, in cui hai utilizzato lo stesso pulsante di personalizzazione, sentirai il nuovo contenuto.

Ascolta un mix registrato

Ascolta i tuoi mix usando le **frecche** e poi il **tasto OK**.

Academy

È il momento della sfida! Memorizza la sequenza musicale e poi riprodurla senza errori. Devi ripetere la sequenza mantenendo il ritmo con le stesse note. Se il risultato è corretto, vedrai i tuoi progressi sullo schermo. A seconda delle sequenze musicali, dovrai premere i tasti luminosi, muovere il Crossfader e scratchare con il giradischi. Per ogni partita ci sono 11 sequenze musicali da ripetere. Prova a ripeterne almeno 9 o più per sbloccare le animazioni sullo schermo!

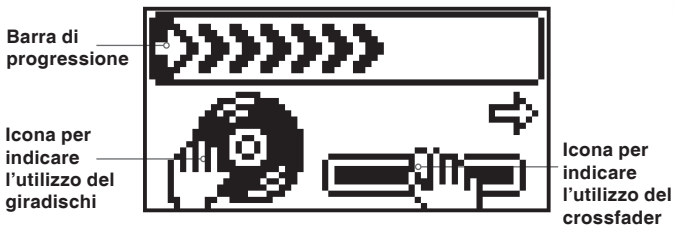

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizza un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e non esporlo umidità.

ASSISTENZA

Se il giocattolo smette di funzionare o non si accende, prova i seguenti passaggi:

1. Spegni il dispositivo.
2. Rimuovi le batterie per spegnere la fonte di alimentazione.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Il giocattolo dovrebbe funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.
6. In caso di problemi di associazione con il tuo dispositivo Bluetooth®, vai alle impostazioni del tuo dispositivo. Se “DJ Mixer” è nell'elenco dei dispositivi collegati, accoppiati o registrati, scollegalo. Quindi, disattiva e riattiva il Bluetooth® o riavvia il dispositivo. Infine, spegni e riaccendi il tuo Kidi DJ Mix. È ora possibile avviare nuovamente il processo di associazione Bluetooth®.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di VTech® avviene dietro licenza. Gli altri marchi commerciali e i nomi di marchi appartengono ai legittimi proprietari.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, VTech® Electronics Europe BV dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 5473 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.vtech.com/re-directive

Banda di frequenza Bluetooth®: da 2402 MHz a 2480 MHz

Potenza massima del trasmettitore Bluetooth®: 2 dBm (1,6 mW)

Proteggi le orecchie del tuo bambino quando usa le cuffie o gli auricolari

- L'esposizione eccessiva dell'orecchio a un volume elevato può danneggiare l'udito.
- Abbassa sempre il volume prima di collegare le cuffie o gli auricolari a una sorgente audio e imposta il volume minimo necessario affinché il bambino ascolti la musica.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.



***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

