

DREAMWORKS
**LA CASA DELLE BAMBOLE
DI GABBY**



Manuale di istruzioni

Il miaoraviglioso telefono di Gabby



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
Tutti i diritti riservati.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Il miaoraviglioso telefono di Gabby di VTech®!**

Un gattastico smartphone, proprio come quello di **Gabby!**
Fai finta di chiamare **Gabby** e i suoi amici e gioca a quattro miaoravigliosi giochi inclusi con **Gabby, DJ Catnip, Dolcetto, Pandy Panda e Siregatta!**



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Il miaoraviglioso telefono di Gabby di VTech®
- Questo manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.


PRIMA DI INIZIARE

Nota: questo giocattolo ha un livello del volume che rispetta le norme di sicurezza relative alle orecchie dei bambini.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio del vano batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare le viti e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.

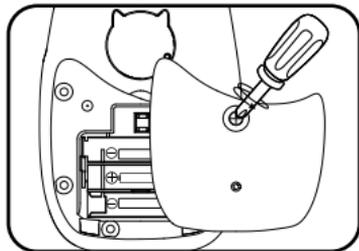

4. Installare 3 batterie LR03/AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

- 1. PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** 
Premi il **pulsante Accensione/Spegnimento** per accendere il telefono. Premilo di nuovo per spegnerlo.
- 2. PULSANTE GATTINO** 
Premi il **pulsante gattino** per ascoltare messaggi da parte di **Gabby** accompagnati da simpatiche animazioni. L'orecchio luminoso si illumina al ritmo dei suoni.
- 3. PULSANTI GIOCHI**
Premi i **pulsanti giochi** per giocare a uno dei 4 giochi inclusi. 
- 4. TASTIERA NUMERICA**
Una **tastiera numerica** per imparare i numeri da 0 a 9 e per giocare. 
- 5. PULSANTE CHIACCHIERE FRA AMICI** 
Premi il pulsante **Chiacchiere fra amici** per far finta di parlare con **Gabby e Pandy Panda!**

6. PULSANTE OK

Premi il **pulsante OK** per confermare una selezione.

7. FRECCHE DESTRA/SINISTRA

Premi le **frecche destra** o **sinistra** per fare una selezione e per giocare.

8. PULSANTI CHIAMATA

Per far finta di fare e chiudere una chiamata.

9. MICROFONO

Parla nel microfono per far finta di fare una chiamata con **Gabby** e **Pandy Panda!** Mantieni il microfono a 10 cm di distanza per un ascolto migliore.

10. ORECCHIO LUMINOSO

L'**orecchio luminoso** si illumina al ritmo dei suoni durante i giochi e le attività.

11. SPENNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo alcuni minuti dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere il pulsante **Accensione/Spengimento**. 

NOTA:

Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

GIOCHI E ATTIVITÀ

1. Musica DJ!

Soffia nel **microfono** per iniziare la festa insieme a **DJ Catnip!** Premi i numeri per ascoltare delle simpatiche melodie e premi le **frecche** o il **pulsante OK** per aggiungere dei suoni divertenti.



2. Torte gattastiche!

Aiuta **Dolcetto** a decorare la torta! Trova la forma corretta per completare la sequenza. Premi le **freccie** per selezionare e poi premi il **pulsante OK** per confermare. Completa i tre livelli e alla fine soffia nel **microfono** per spegnere le candeline sulla torta!



3. Salta con Pandy Panda

Pandy Panda sta giocando al gioco della campana, memorizza la sequenza dei numeri sopra i quali salta **Pandy** e ripetila premendo i tasti numerici. Completa i tre livelli di per vincere.



4. Scienze termali

Aiuta **Siregatta** a completare la pozione magica! Premi le **freccie** per selezionare il numero di forme corretto e premi il **pulsante OK** per confermare. Completa i tre livelli per vincere e alla fine soffia nel **microfono** per completare la pozione magica!



5. Pulsante Gattino

Premi il **pulsante gattino** per ascoltare messaggi da parte di **Gabby**, accompagnati da simpatiche animazioni sullo schermo!



6. Chiacchiere fra amici

Premi questo pulsante per far finta di parlare al telefono con **Gabby** e **Pandy Panda!** Rispondi alle domande come una vera e propria telefonata!



7. Impostazioni

Premi questo pulsante per personalizzare la tua suoneria, regolare il contrasto o disattivare i suoni del telefono.



MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinsertire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

