

**vtech**<sup>®</sup>


Manuale di istruzioni

## Il mio primo computer musicale



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Il mio primo computer musicale di VTech®**. Il tuo bambino impara le lettere, i numeri, gli oggetti e molto altro! Due modalità di gioco per imparare divertendosi e a ritmo di musica!

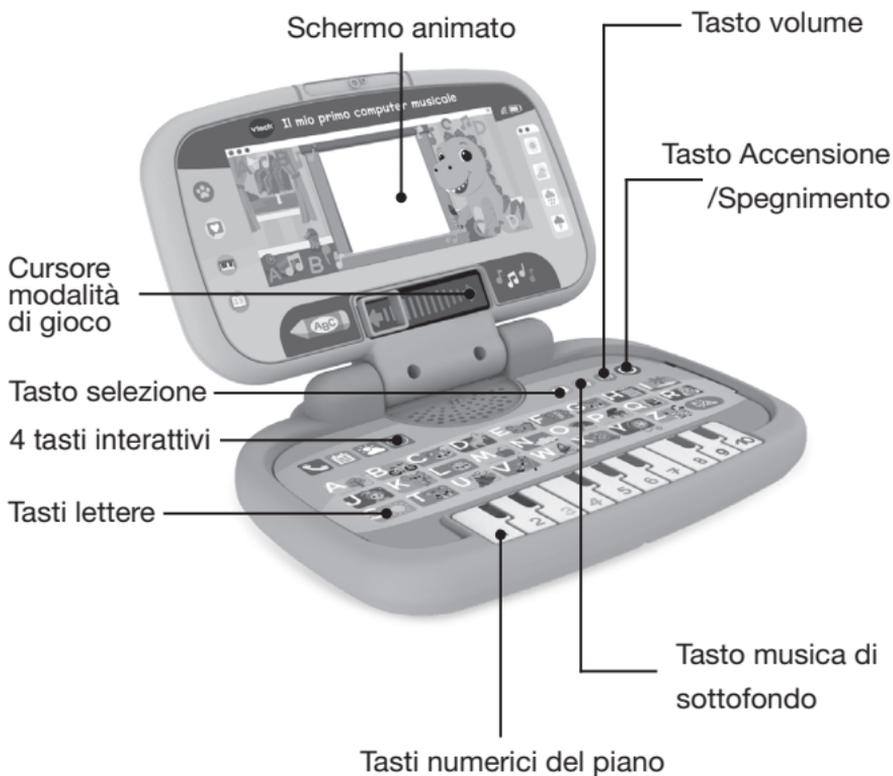

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Il mio primo computer musicale di VTech®
- Guida rapida


## AVVERTENZA

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## Nota

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## Per rimuovere le clip dalla scatola:

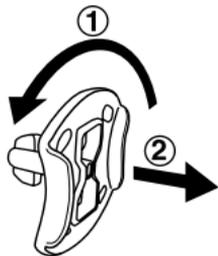


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di inserire le batterie.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite, quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.).
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

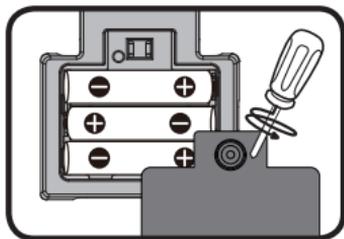

## ATTENZIONE

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



# CARATTERISTICHE

## 1. TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premi questo tasto per accendere o spegnere il dispositivo.

## 2. CURSORE MODALITÀ DI GIOCO



Muovi il cursore a destra o sinistra per selezionare una modalità di gioco tra: **Impariamo divertendoci** e **Tempo di musica**.

## 3. TASTO SELEZIONE

In modalità **Impariamo divertendoci**, premendo questo tasto vengono riprodotte frasi educative in modo casuale. In modalità **Tempo di musica**, premendo questo tasto si può cambiare lo strumento musicale e il suono dei tasti del piano.

## 4. TASTO MUSICA DI SOTTOFONDO

Premi questo tasto per attivare o disattivare la musica di sottofondo durante la fase di gioco.

## 5. TASTI INTERATTIVI

Premi questi tasti per ascoltare frasi divertenti ed educative, scoprire il meteo, riprodurre simpatiche canzoni e molto altro! In modalità **Tempo di musica** vengono riprodotte frasi dei diversi amici animali.

## 6. TASTO EFFETTI SONORI

Premi questo tasto per riprodurre dei suoni divertenti.


## 7. TASTI CON LETTERE

Premi i tasti delle lettere in modalità **Impariamo divertendoci** per imparare l'alfabeto, la pronuncia delle lettere e gli oggetti. Premendo i tasti delle lettere in modalità **Tempo di musica** vengono riprodotte delle orecchiabili melodie.



## 8. TASTI NUMERICI DEL PIANO

Premendo i tasti numerici del piano in modalità **Impariamo divertendoci**, si imparano i numeri da 1 a 10. In modalità **Tempo di musica** i tasti funzionano come tastiera musicale.

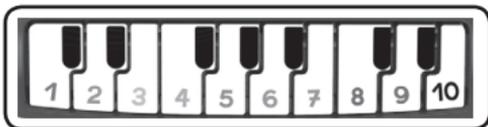

### Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 60 secondi di inutilizzo. Per riaccenderlo, premi o interagisci con un elemento qualsiasi.

### NOTA :

Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il bambino gioca o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di sostituire le batterie con batterie nuove.

# ATTIVITÀ

## 1. IMPARIAMO DIVERTENDOCI

Premi i tasti con le lettere per imparare l'alfabeto, la pronuncia delle lettere e gli oggetti.

Premi i **tasti numerici del piano** per imparare i numeri e a contare fino a 10.

Premi il **tasto selezione** per ascoltare una frase educativa in modo casuale.

Premi il **tasto effetti sonori** per riprodurre dei suoni divertenti.

### 4 tasti interattivi

**Tasto chiamata** 

Per ascoltare frasi divertenti ed educative.

**Tasto suggerimenti ed eventi** 

Per ascoltare frasi educative sui momenti della giornata.

**Tasto meteo** 

Per ascoltare consigli e frasi sul meteo.

**Tasto canzoni** 

Per ascoltare delle simpatiche canzoni.



## 2. TEMPO DI MUSICA

Premi i **tasti con le lettere** per riprodurre una melodia.

Premi i **tasti numerici del piano** per suonare e creare le tue melodie.

Premi il **tasto selezione** per cambiare il suono dello strumento musicale.

Premi il **tasto effetti sonori** per riprodurre dei suoni divertenti.



## 4 tasti interattivi

### Tasto chiamata

Per ascoltare frasi divertenti degli amici animali.

### Tasto suggerimenti ed eventi

Per ascoltare frasi divertenti sugli amici animali e su eventi speciali.

### Tasto meteo

Per imparare il meteo con gli amici animali.

### Tasto canzoni

Per ascoltare delle simpatiche canzoni.

## TESTI DELLE CANZONI

### CANZONE 1:

Impariamo, 1,2,3

1,2,3

Quante scoperte qui per te,

Numeri, oggetti e lettere,

Non vedo l'ora di imparar con te!

### CANZONE 2:

Noi adoriamo cantare!

Siamo una band musicale!

Balliamo e cantiamo in coro!

Vieni a cantare con noi!

# MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare gli urti e l'esposizione all'umidità.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

**[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza**

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

**[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia**



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:  
[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

