

**vtech**<sup>®</sup>

# Manuale di istruzioni

## Bit smartphone



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Bit smartphone di VTech®**. Grazie alla simpatica scimmietta, il tuo bambino scopre, attraverso le 10 attività, i numeri, il calcolo e le ore. Può anche ascoltare melodie e imitare una conversazione con la scimmietta grazie al microfono integrato che riconosce la voce del bambino!

Tasto di Accensione/Spengnimento Retroilluminazione

Tasto Accensione / Spengnimento

Tasto Cane

Tasto Leone

Microfono

10

Tasti Numerici

Freccia Sinistra

Tasto Inizio  
chiamata

Tasto  
Conversazione



Tasto Gatto

Tasto Elefante

Tasto  
Impostazioni

Tasti Attività

Tasto OK

Freccia Destra

Tasto Fine  
chiamata

Base luminosa

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Bit smartphone di VTech®
- Una guida rapida

## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

**Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.**

**Per rimuovere le clip dalla scatola:**

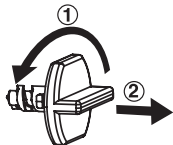


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.


# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di inserire le batterie.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite, quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.

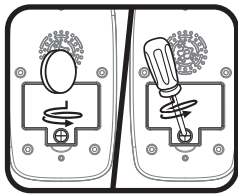

4. Installare 2 batterie AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.).
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

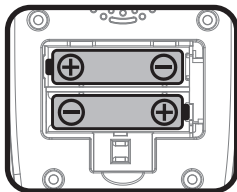

### **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

### **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

## CARATTERISTICHE

- 1. Tasto Accensione / Spegnimento**   
Premi il **tasto Accensione / Spegnimento** per accendere il dispositivo.
- 2. Tasto di Accensione/Spegnimento Retroilluminazione**   
Premi questo tasto per accendere o spegnere la retroilluminazione dello schermo.
- 3. 4 tasti Amici animali**  
Premi i **4 tasti degli amici animali** per imitare una conversazione con uno dei personaggi utilizzando il microfono.  


#### 4. Tasti Attività

Premi i **tasti Attività** per giocare a tanti giochi educativi!



#### 5. Tasto Impostazioni

Premi il **tasto Impostazioni** per aggiungere o rimuovere la musica di sottofondo, regolare la luminosità dello schermo, accendere o spegnere la base luminosa o scegliere una suoneria.



#### 6. Tasti Numerici

Premi i **tasti numerici** per scoprire i numeri da 0 a 9 e utilizzarli in determinate attività.



#### 7. Tasto Conversazione



Premi il **tasto Conversazione** per accedere al gioco Parla con me. Questa attività utilizza una funzione vocale che rileva i suoni. Basta parlare nel microfono quando il tasto si illumina per rispondere.

## 8. Tasto Inizio Chiamata



Premere il **tasto Inizio Chiamata** per imitare una conversazione telefonica. Il telefono squilla e il bambino può lasciare un messaggio vocale. È possibile modificare la suoneria nelle impostazioni.

## 9. Tasto Fine chiamata




Premi il **Tasto Fine chiamata** per concludere un'attività.

## 10. Microfono



Il **microfono** si trova a sinistra dello schermo e utilizza la funzione di attivazione vocale. La distanza ideale tra il microfono e la bocca è compresa tra 10 e 12 centimetri.

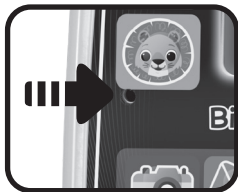

## 11. Tasto OK



Premi il **tasto OK** per confermare una scelta o una risposta.

## 12. Frece Sinistra e Destra



Premi le **frece sinistra o destra** per selezionare una risposta nelle diverse attività e navigare nello schermo.



### 13. Spegnimento automatico


Per preservare la durata della batteria, **Bit smartphone** si spegnerà automaticamente dopo diversi minuti di inattività. Per riaccenderlo, premere il **tasto Accensione/Spegnimento**. Il giocattolo si spegne automaticamente anche quando il livello della batteria è basso. Sullo schermo verrà quindi visualizzata una notifica che richiede di sostituire le batterie.

**NOTA:** Se il giocattolo si spegne durante l'uso, si consiglia di cambiare le batterie.

#### Nota:

il volume di questo giocattolo è stato ridotto per rispettare le norme di sicurezza sui giocattoli che possono essere posizionati vicino all'orecchio del bambino.

## ATTIVITÀ

Il **Bit smartphone** permette al tuo bambino di fare tante scoperte attraverso i tasti dei personaggi e delle attività. Le attività seguenti che mostrano l'icona  utilizzano la funzione di attivazione vocale.

#### 1. I miei amici

Premi i **4 tasti degli Amici animali** per imitare una conversazione con uno dei personaggi. Quando senti il segnale acustico, puoi parlare nel microfono e lasciare un messaggio.




## 2. Foto divertenti

Premi il **tasto OK** per imitare l'utilizzo della fotocamera e fotografare gli animali.



## 3. Messaggi

È arrivato un nuovo messaggio da uno dei nostri amici animali! Utilizza la **freccia sinistra o destra**, quindi premi il **tasto OK** per rispondere al messaggio.

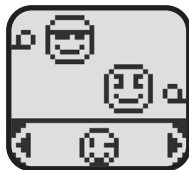


## 4. Musica

Eccoci qui per un po' di musica! Premi i **tasti numerici** per ascoltare melodie e vedere divertenti animazioni.




## 5. Ore della giornata e attività

Scopri la giornata della scimmietta. Usa la **freccia sinistra o destra**, quindi premi il **tasto OK** per scegliere un orario e scoprire cosa sta facendo la scimmietta.

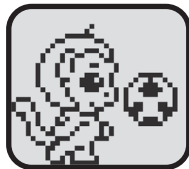

## 6. Rilassiamoci

Pronti per un piccolo esercizio di respirazione? Soffia nel **microfono** seguendo le istruzioni per un momento di relax e per attivare le animazioni.

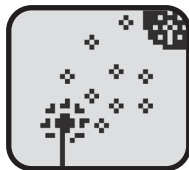


## 7. Gioco dei numeri

La scimmietta si diverte a prendere le banane! Devi contare il numero di banane che riesce a prendere. Utilizza **la freccia sinistra o destra** per scegliere una risposta oppure premi **un tasto numerico**.




## 8. Noci di cocco

La scimmietta si arrampica su un albero di cocco per raccogliere le noci di cocco mentre i numeri cadono dall'alto dello schermo. Per aiutarla a salire in cima, premi il **tasto numerico corretto** prima che i numeri attraversino completamente lo schermo.

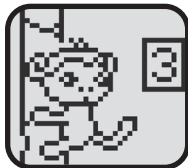


## 9. Scimmietta nascosta

Giochiamo a nascondino! Osserva attentamente e poi trova la noce di cocco dove si nasconde la scimmietta. Utilizza **la freccia sinistra o destra** per scegliere una delle noci di cocco, quindi premi il **tasto OK** per confermare la scelta.

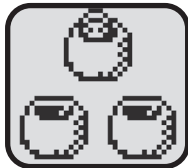

## 10. Gara a ostacoli

Benvenuti nella gara a ostacoli! Di "Salta!" nel **microfono** oppure premi il **tasto OK** al momento giusto per aiutare la scimmietta a saltare oltre gli ostacoli.

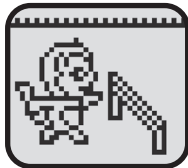

## 11. Parla con me

Premi il **tasto Conversazione** per accedere al gioco Parla con me e fingere di chiamare la scimmietta. Quando risponde al telefono, fa una domanda. Basta parlare nel microfono per rispondere.



## MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

## Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza.

## Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia.



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:**

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***



2022 Vtech Holdings Limited.  
Tutti i diritti riservati.  
IM-529200-000  
Version:0