

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Baby tablet bilingue



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Baby tablet bilingue** di **VTech®**!

Il primo tablet bilingue per i più piccoli per fare le prime scoperte sulla musica, sul meteo, sugli animali e molto altro in italiano e in inglese!

12 pulsanti attività
luminosi

Selettore
Lingua/Spengimento



4 tasti direzionali

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Baby tablet bilingue di VTech®
- Guida rapida

AVVERTENZA:


Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

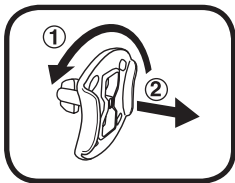

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AAA (AM-4/LR03) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

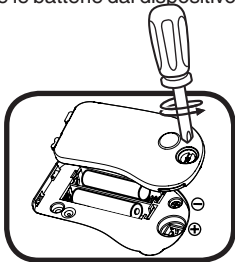

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Selettore Lingua/Spegnimento

Per accendere il giocattolo sposta il **selettore Lingua/Spegnimento** su **italiano (IT)** oppure su **inglese(ENG)**. Per spegnerlo sposta il selettore su **spegnimento (●)**.

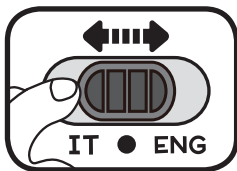

2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegnerà automaticamente dopo 25 secondi di inattività. Per riaccendere il giocattolo, premi un pulsante qualsiasi.


NOTA:

Se il giocattolo o le luci si spengono durante il gioco, installa nuove batterie.

ATTIVITÀ

1. Selettore Lingua/Spegnimento

Per accendere il giocattolo sposta il **selettore Lingua/Spegnimento** su Italiano (**IT**) o su Inglese (**ENG**). Si sentiranno un canzone e delle frasi divertenti. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

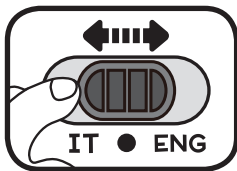

2. Pulsante mappa

Premi questo pulsante per far finta di seguire le indicazioni. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.




3. Pulsante musica

Premi questo pulsante per ascoltare simpatiche canzoni e dolci melodie. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.



4. Pulsante intrattenimento

Premi questo pulsante per ascoltare delle simpatiche frasi e far finta di continuare una storia. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

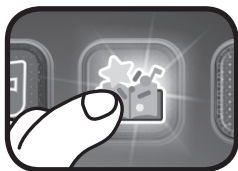


5. Pulsante esercizi

Premi questo pulsante per ascoltare frasi che incoraggiano a fare esercizi e allenarsi! I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.




6. Pulsante fotocamera

Premi questo pulsante per ascoltare frasi divertenti e far finta di scattare delle foto. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

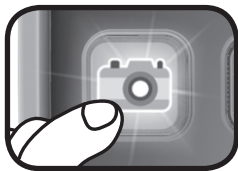


7. Pulsante calendario

Premi questo pulsante per ascoltare frasi che incoraggiano a giocare e imparare. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

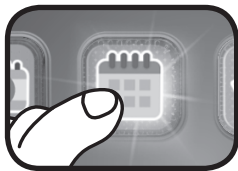


8. Pulsante e-mail

Premi questo pulsante per imparare i numeri e a contare. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

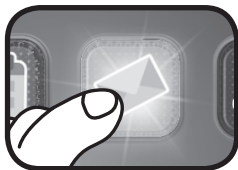


9. Pulsante meteo

Premi questo pulsante per ascoltare frasi educative sul meteo. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

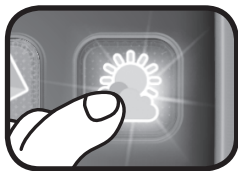

10. Pulsante leone

Premi questo pulsante per ascoltare divertenti frasi dell'amico leone. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

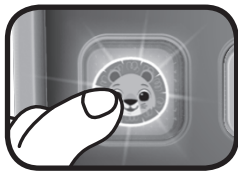


11. Pulsante orologio

Premi questo pulsante per ascoltare frasi sui momenti della giornata e i suoni dell'orologio. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.




12. Pulsante messaggi

Premi questo pulsante per ascoltare simpatiche frasi e far finta di ricevere messaggi dagli amici leone ed elefante. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

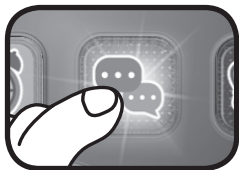


13. Pulsante elefante

Premi questo pulsante per ascoltare divertenti frasi dell'amico elefante. I pulsanti si illuminano al ritmo dei suoni.

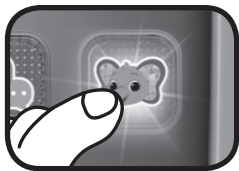

14. Tasti direzionali

Premi questi tasti per ascoltare suoni divertenti. I pulsanti si illuminano seguendo la direzione del tasto direzionale premuto.

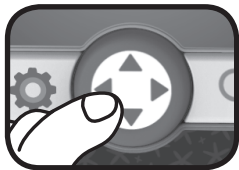

TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1 (IT)

Siete pronti a imparare e divertirvi,
Porta il tuo tablet sempre con te,
Premi, gioca e impara
E parla con gli amici animali.

CANZONE 1 (ENG)

Are you ready to explore and have some fun?
You can take this tablet wherever you go.
Pressing, playing, learning,
And talking with your animal pals.

CANZONE 2 (IT)

Gioca ed esplora con il tablet luminoso,
Possiamo cantare e giocare tutto il giorno.

CANZONE 2 (ENG)

Playing and exploring, with this light-up tablet
We can play pretend and sing-along all day.

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure e l'esposizione all'umidità.
5. In caso in cui il prodotto smetta di funzionare, installa un nuovo set di batterie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di sostituire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

HAI BISOGNO DI AIUTO CON I NOSTRI PRODOTTI?

www.vtech.it sezione Assistenza

VUOI CONSULTARE LE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

