

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni


Stella dolci coccole



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Stella dolci coccole** di **VTech®**! Un adorabile unicorno di peluche studiato e progettato per bambini. Le dolci canzoni e le tenere melodie incluse aiutano a calmare e rassicurare il bebè. Colori tenui e luci colorate accompagnano il piccolo in un universo fatto di cure e coccole mentre le frasi e le canzoni risvegliano la sua curiosità.

Tasto luminoso

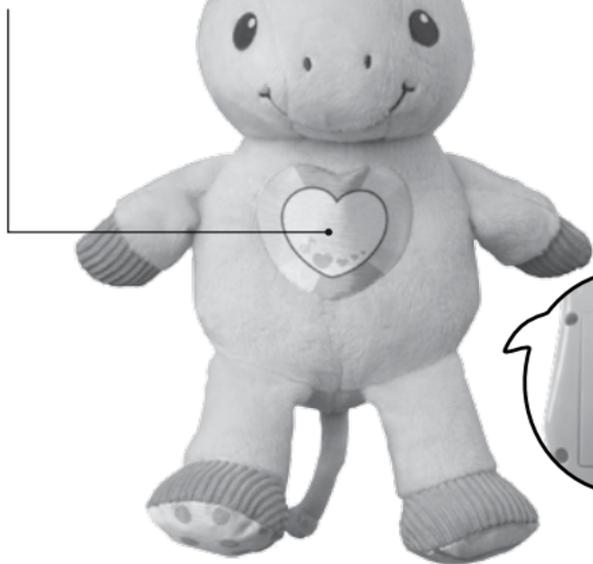

Selettore accensione
/ spegnimento /
controllo del volume

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Stella dolci coccole di VTech®**
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

NOTA:

Si prega di rimuovere il modulo elettronico prima del lavaggio.




AVVERTENZA:

tenere questo peluche fuori dall'ambiente in cui dormono i bambini di età inferiore ai dodici mesi per evitare il rischio di soffocamento.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il vano batterie all'interno dell'unicorno. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.

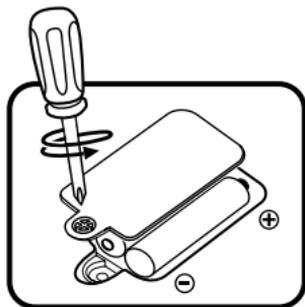

4. Installare 2 batterie AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni- MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



CARATTERISTICHE

1. SELETTORE ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME.

Per accendere l'unità, fai scorrere l'interruttore sulla posizione Volume Basso (🔊) o Volume Alto (🔊🔊). Potrai ascoltare una canzone, una frase e una breve melodia. Per spegnere l'unità, fai scorrere l'interruttore in posizione Spegnimento (●).

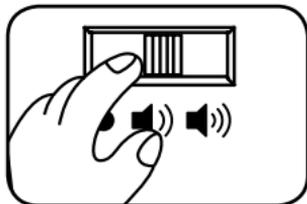


2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, **Stella dolci coccole** di **VTech®** si spegne automaticamente dopo circa 45 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo il tasto luminoso.

NOTA: in caso l'unità si spenga ripetutamente, ti consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Premi il tasto luminoso sul pancino per ascoltare canzoni, frasi, suoni e melodie. Le luci lampeggeranno a ritmo dei suoni, cambiando colore.

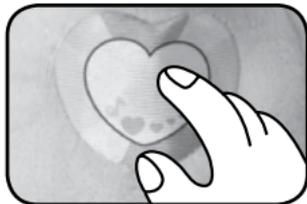

TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1

Gli arcobaleni son colorati,
Rosso, arancione, giallo, blu, verde, viola!

Canzone 2

Sono la tua amica unicorno,
Sono morbida, abbracciami!
Ho un piccolo corno magico,
Stringimi forte tra le tue braccia!

Canzone 3

Il mio cuoricino, batte solo per te,
Staremo sempre insieme io e te!

CURA E MANUTENZIONE

- Stella dolci coccole è lavabile solo a mano. Prima di pulire l'unicorno, rimuovi il modulo elettronico situato all'interno del peluche.
- Evita l'esposizione prolungata del giocattolo al sole e ad ogni altra fonte di calore.
- Rimuovi le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Evitare comunque urti contro superfici dure e non esporlo a umidità e acqua.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo smette di funzionare o non si accende, prova i seguenti passaggi:

1. Spegni il dispositivo.
2. Rimuovi le batterie per spegnere la fonte di alimentazione.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Il giocattolo dovrebbe funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

