

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Baby palla delle scoperte



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato la **Baby palla delle scoperte** di VTech®. Il tuo bambino impara divertendosi grazie ai diversi materiali, agli animali e ai tanti tasti sulla palla! Inoltre, questo prodotto incoraggia il tuo bambino a muovere i primi passi per sviluppare le capacità motorie.

Interruttore
accensione /
spegnimento /
volume



Tasto mucca

Tasti forme

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Baby palla delle scoperte di VTech®
- Guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

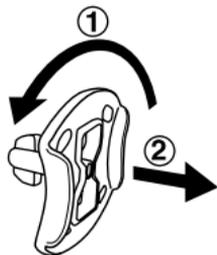


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individua il coperchio della batteria situato nella parte inferiore dell'unità, utilizza un cacciavite per allentare la vite e poi apri il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installa 2 nuove batterie AAA (AM-4/LR03) seguendo lo schema all'interno del vano della batteria. (Per prestazioni ottimali, si consigliano batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

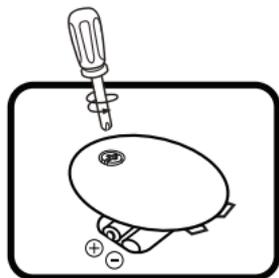

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirla alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Interruttore Accensione / Spegnimento / Volume

Per accendere l'unità, fai scorrere **l'interruttore Accensione / Spegnimento / Volume** in posizione volume basso (🔊) o volume alto (🔊🔊). Sentirai una melodia, una canzone e una frase. Per spegnere l'unità, fai scorrere **l'interruttore Accensione / Spegnimento / Volume** in posizione Spegnimento (●).

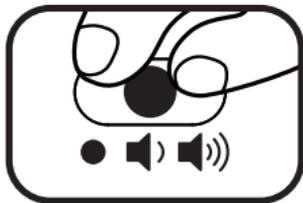

2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, la **Baby palla delle scoperte** si spegnerà automaticamente dopo circa 30 secondi di inattività. L'unità può essere riaccesa premendo un pulsante qualsiasi.

NOTA

Se l'unità si spegne o se la luce si spegne durante il gioco, installa un nuovo set di batterie.

ATTIVITÀ

1. Tasto Mucca

Premi il tasto Mucca per ascoltare frasi e canzoni divertenti. Le luci lampeggeranno a ritmo di musica.



2. Tasti forme

Premi i tasti forme per imparare i nomi delle forme e dei colori e ascoltare le melodie. Quando una melodia è in riproduzione, fai rotolare la palla per aggiungere suoni divertenti alla melodia. Le luci lampeggeranno a ritmo di musica.



3. Sensore di movimento

Fai rotolare la palla per attivare il **sensore di movimento** e sentire un mix di animali e suoni buffi. Le luci lampeggeranno con a tempo di musica.

TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1

Muu Muu Muu,
Muu gioca con me,
Rotoliamo Rotoliamo è bello dai !
Muu muu muu impara, impara con me
Scopri e divertiti sii!

Canzone 2

Oh che belli gli animali,
Sono nostri amici!
Impariamoli a ritmo di musica,
Sulla palla colorata!

Canzone 3

Prendi la palla,
Falla rotolare,
Rotola rotola,
Che bello imparar!
Woo!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

