

vtech®

Manuale di istruzioni

# KidSecrets MagicLocker




# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **KidiSecrets Magic Locker** di **VTech®**! Un locker con tre diversi scomparti per tenere al sicuro i tuoi segreti. Si apre inserendo un codice segreto di sei cifre. Non è una semplice cassaforte: ha varie attività, giochi e canzoni incluse! Puoi ascoltare la tua musica preferita grazie al cavo audio incluso per collegare un dispositivo musicale esterno (non incluso). Inoltre, Il **KidiSecrets Magic Locker** è personalizzabile grazie al foglio degli sticker incluso!



Foglio adesivi




# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **KidiSecrets Magic Locker**
- 1 foglio adesivi
- Cavo audio da 3,5 mm
- Guida rapida

## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo. Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## Per rimuovere le clip dalla scatola:

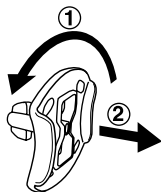

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

## PRIMA DI INZIARE

Il **KidiSecrets Magic Locker** è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per uscire dalla modalità dimostrativa, tenere premuto il **Tasto Reset** (nello scomparto delle batterie vicino alla scritta **RESET**) per circa un secondo. Comparirà sullo schermo la schermata di impostazione dell'ora.

## NOTA:

Le batterie incluse sono solo a scopo dimostrativo. Consigliamo di sostituire le batterie incluse con delle batterie nuove.

# SETUP INZIALE

## 1. Orologio

Quando si usa il Locker per la prima volta, sarà necessario impostare l'ora sullo schermo LCD. Premere le **freccie destra o sinistra** per selezionare i numeri e impostare l'ora. Successivamente, premere **OK** per confermare.



## 2. Codice segreto

Premere i numeri per creare un codice segreto di sei cifre. Successivamente, premere OK per confermare.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AA (LR6/AM-3) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

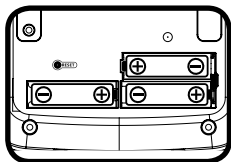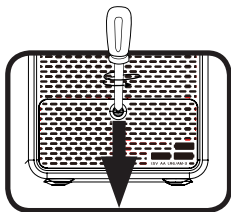

## **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# CARATTERISTICHE

## 1. Tasto Home

Premi questo tasto per uscire dalle attività e ritornare al menù principale.

## 2. Tasto orologio

Premi questo tasto per far comparire l'orologio sullo schermo e personalizzarlo con lo stile che preferisci.

## 3. Frecche destra e sinistra


Premi le frecce per muoverti tra i vari menù e selezionare un'attività.

## 4. Tasto OK

Premi questo tasto per confermare una selezione.

## 5. Tastiera numerica

Premi i numeri per impostare il tuo codice segreto o per impostare l'ora.

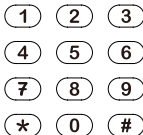

## 6. Tasto chiave

Premi questo tasto per inserire il codice segreto e aprire il **KidiSecrets Magic Locker**.

## 7. Tasto RESET

Tieni premuto questo tasto (situato nello scomparto delle batterie) per ritornare alle impostazioni di fabbrica. Successivamente, dovrai impostare nuovamente l'ora e il tuo codice segreto.



## 8. Ingresso audio

L'ingresso audio è situato sul retro del Locker. Collega un lettore musicale esterno (non incluso) con il cavo audio incluso. Il **KidiSecrets Magic Locker** entrerà automaticamente in modalità musica.

## 9. Spegnimento Automatico

Per preservare la durata delle batterie, il Locker si spegne automaticamente dopo alcuni secondi dall'ultima interazione. Se è collegato il cavo audio, lo schermo retroilluminato si spegne dopo un minuto dall'ultima interazione. Il dispositivo si spegne invece dopo circa 15 minuti. Per riaccendere il **KidiSecrets Magic Locker**, premere un tasto qualsiasi.

### NOTA:

Se il dispositivo si spegne ripetutamente durante la fase di gioco, consigliamo di sostituire le batterie.



# ATTIVITÀ

## ATTIVITÀ MAGICHE

### 1. Piccoli grandi consigli

Premi un numero per ascoltare un consiglio da dare ai tuoi amici o alle tue amiche.



### 2. Il numero fortunato

Premi un numero e indovina il numero fortunato, compreso tra 1 e 10.



### 3. Punteggio magico

Scegli 3 carte per scoprire il tuo punteggio magico in amicizia, fortuna e molto altro!





## GIOCHI



### 1. Indovina il codice



Risolvi delle addizioni, delle sottrazioni o delle moltiplicazioni per indovinare i numeri che formano il codice. Premi OK quando vedi comparire il numero corretto. Vinci e supera i tre livelli di difficoltà.



### 2. Gioco della memoria



Memorizza la sequenza dei numeri per riordinare gli scrigni correttamente. Premi i tasti con numeri nella sequenza corretta. Vinci e supera i tre livelli di difficoltà.



### 3. Cascata di gemme



Raccogli le gemme utilizzando le frecce destra o sinistra per muoverti sullo schermo. Evita gli ostacoli e gli altri elementi. Vinci e supera i tre livelli di difficoltà.



## MUSICA



### 1. È l'ora della musica



Seleziona e ascolta una tra le diverse canzoni e melodie incluse. Premi i tasti con i numeri durante l'ascolto per riprodurre dei suoni divertenti.



### 2. Le tue canzoni preferite



Collega un dispositivo musicale esterno (non incluso) al **KidiSecrets Magic Locker** con il cavo audio (incluso) per ascoltare le tue canzoni preferite.

## SETUP DEL CODICE SEGRETO



Reimposta il tuo codice segreto quando vuoi per tenere sempre al sicuro le tue cose e i tuoi tesori.



## OROLOGIO, TIMER E SVEGLIA

### 1. Orologio

Premi le frecce o i numeri per impostare l'ora nel tuo **KidiSecrets Magic Locker**. Premi OK per confermare.



### 2. Sveglia

Premi le frecce o i numeri per impostare o disattivare la sveglia nel tuo **KidiSecrets Magic Locker**.

Seleziona uno tra i tre suoni diversi per la tua sveglia. Premi OK per confermare le tue impostazioni.

Quando suona la sveglia, premi un tasto qualsiasi per spegnerla. Nel caso non venga premuto nessun tasto, la sveglia si spegne dopo 60 secondi.



### 3. Timer

Premi le frecce o i numeri per impostare un timer.

Successivamente premi OK per confermare e il timer partirà automaticamente. Premi OK se vuoi fermare il timer o per farlo partire di nuovo.

Quando il timer arriva a zero e il **KidiSecrets Magic Locker** inizia a suonare, premi un tasto qualsiasi per spegnerlo. Nel caso non venga premuto nessun tasto, il **KidiSecrets Magic Locker** si spegne dopo 60 secondi.



## IMPOSTAZIONI

### 1. Regolazione del volume

Premi le frecce per regolare il livello del volume.



### 2. Retroilluminazione dello schermo

Premi le frecce per spegnere o accendere la retroilluminazione dello schermo LCD.



### 3. Sticker per l'orologio

Scegli lo sticker che vuoi per personalizzare l'orologio del tuo **KidiSecrets Magic Locker**.



## TESTI DELLE CANZONI

### CANZONE 1

Qui tu puoi nascondere  
Quello a cui tieni di più.  
Al sicuro nel locker,  
Nessuno potrà trovarle!

### CANZONE 2

Custodirò i tuoi segreti  
Sicuro e davvero cool,  
Custodirò i tuoi tesori,  
Con questo locker proteggi ciò che vuoi tu.

### CANZONE 3

È il tuo locker personale,  
Puoi tenerci i tuoi segreti,  
Se vuoi renderlo speciale,  
Gioca con gli sticker.

## MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
4. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

# IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

## HAI BISOGNO DI AIUTO CON I NOSTRI PRODOTTI?

*[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza*

## VUOI CONSULTARE LE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA?

*[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia*



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti  
sul nostro sito:**

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

