

vtech®

Manuale di istruzioni

# Kidi secrets 365



## Il mio diario segreto vocale



# INTRODUZIONE

Esprimi la tua creatività senza limiti con **KidiSecrets 365** di **VTech®**, il primo diario segreto vocale! Proteggi i tuoi segreti e i tuoi ricordi con un codice di accesso sicuro. Divertiti con giochi super divertenti, registra i tuoi momenti preferiti e personalizza il tuo diario e il tuo quaderno con fantastici adesivi e illustrazioni pretagliate. Libera la tua immaginazione con **KidiSecrets 365!**



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

KidiSecrets 365 Il mio diario segreto vocale

5 fogli con  
illustrazioni  
pretagliate



5 fogli con adesivi



Guida rapida



1 quaderno



1 penna

- Include 3 batterie AA a scopo dimostrativo.


## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## Per rimuovere le clip dalla scatola:

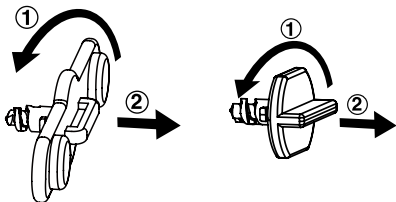



- ① Ruota più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

Spazio di archiviazione per i vocali	Memorizza 366 vocali (Calcolo effettuato sulla base di una durata media di 30 secondi per vocale, più lungo è il file vocale, meno file possono essere memorizzati). <b>NOTA:</b> i file vocali non possono essere scaricati.
Lunghezza massima per vocale	<b>Il mio diario segreto vocale:</b> 20 sec. per file vocale standard (Max. 90 sec.) <b>Studio vocale</b> Max. 60 sec. per file
Batterie	3 batterie AA (LR6/AM-3)
Formato Data	GG/MM/AAAA
Formato Ora	24 Ore

# PER INIZIARE

## Come uscire dalla modalità dimostrativa

Il diario è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Premi




il tasto Modalità  per accendere il dispositivo, allenta la vite sul coperchio del vano batteria, quindi fallo scorrere per aprirlo. Vedrai il pulsante Reset . Usa una graffetta per tenere premuto il pulsante Reset per 1 secondo per uscire dalla modalità dimostrativa.




Ti verrà chiesto di creare un codice di accesso a 4 cifre. Segui le istruzioni per inserire il nuovo codice di accesso, la data e l'ora per la prima configurazione.



**NOTA:** assicurati che lo sportello del diario non sia bloccato, altrimenti non può aprirsi.

## Guida rapida

Quando il diario è spento, premi il tasto Modalità  per accenderlo. Ti verrà chiesto di inserire il codice di accesso per sbloccarlo. Dopo aver sbloccato il diario, verranno mostrati data e ora. Premi il tasto Registrazione  per registrare una nota vocale. Premi il tasto Riproduzione  per ascoltare il vocale registrato. Per accedere


a diverse modalità, premi il tasto Modalità  per passare da una modalità all'altra. Per scorrere i giochi, gli album musicali o le impostazioni, premi i tasti di selezione   e poi premi OK per confermare la tua scelta.

**NOTA:** per garantire una registrazione di buona qualità, parla vicino al microfono.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

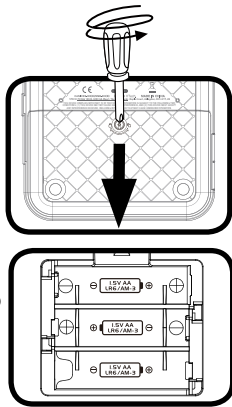

## **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



# CARATTERISTICHE


## 1. Personalizza la copertina del diario

Crea una copertina unica! Usa le illustrazioni pretagliate e gli adesivi inclusi per creare la copertina del tuo diario. Apri lo sportello trasparente della copertina tirando la linguetta. Disponi le illustrazioni pretagliate e gli adesivi sullo sportello del diario. Chiudi correttamente lo sportello della copertina per tenere fermi le illustrazioni e gli adesivi.



## 2. Scomparto per il quaderno

Nello scomparto puoi tenere il tuo quaderno al sicuro e protetto con il tuo codice di accesso. Quando il quaderno incluso è terminato, puoi sostituirlo con un quaderno standard formato A6. Il numero di pagine consigliato per il quaderno sostitutivo è di massimo 100 pagine. Sono presenti due gancetti per fissare il quaderno. Assicurati che il quaderno sia stato inserito nei due gancetti.

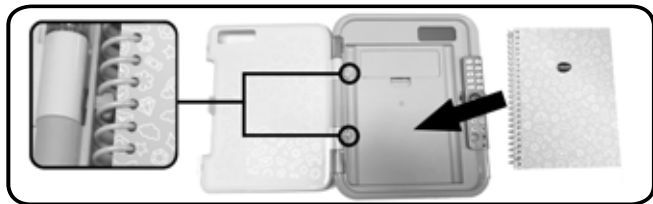

### 3. Scomparto segreto

Conserva i tuoi oggetti nello scomparto segreto per tenerli al sicuro.

**NOTA:** la copertina del diario non può essere aperta quando il diario è spento.




### 4. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il diario si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di inutilizzo. Se il diario è in modalità musica e sta riproducendo musica, quando l'ultima traccia è stata riprodotta, smetterà di riprodurre e tornerà al menu Selezione album musicale.

### 5. Stato batteria

Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona Batteria scarica

, il diario si spegnerà automaticamente. Installa delle nuove batterie prima di giocare nuovamente.

### 6. Tasti e attività

#### Tasto Modalità

- Quando il diario è spento, premi questo pulsante per accenderlo e digita il codice di accesso per sbloccare il diario.
- Dopo aver sbloccato il diario, premi questo pulsante per passare da una modalità all'altra.

## Tasti numerici

- Per digitare il codice di accesso per sbloccare il diario.
- Per inserire data o ora.
- Per giocare.



## Tasto OK

- Premi per confermare la selezione.
- Per ascoltare la data in modalità visualizzazione ora.

## Tasti di selezione

- Per selezionare le diverse opzioni.

## Tasto Registrazione

- Premi per avviare la registrazione, premi nuovamente per interromperla.

## Tasto Riproduzione

- Per riprodurre il vocale o l'album musicale selezionato.
- Tieni premuto questo pulsante per cambiare la modalità di riproduzione in Il mio diario segreto vocale.
- Riproduci un file audio: riproduce un vocale del diario.
- Riproduci tutto: riproduce tutti i vocali del diario.

## Tasto Elimina

- Per eliminare il vocale registrato in modalità diario o la nota vocale.

## Tasto Preferiti

- Per inserire il vocale del diario nei Preferiti.
- Tieni premuto questo pulsante per alternare la modalità di selezione delle voci del diario tra la ricerca per data e la ricerca per preferiti.

## Tasto Reset

- Per cancellare il codice di accesso attuale.



# Attività

## 1. Sblocco del codice di accesso



Dopo aver impostato il codice di accesso per il dispositivo, ogni volta che accendi il diario, dovrai inserire il tuo codice di 4 cifre. Premi i tasti numerici per inserire il codice. Se il codice di accesso è corretto, la copertina del diario si aprirà. Puoi accedere alle diverse attività e controllare il tuo quaderno e lo scomparto segreto all'interno della copertina del diario.

**NOTA:** assicurati che la copertina del diario non sia bloccata, altrimenti non può aprirsi.

## 2. Visualizzazione data e ora

Dopo aver sbloccato il dispositivo, sarai in modalità Visualizzazione data e ora.

Se imposti la data del tuo compleanno nelle Impostazioni, riceverai un augurio di compleanno quando arriverà il tuo giorno speciale!












- Premi OK per ascoltare la data ad alta voce.
- Premi il tasto Registrazione  per iniziare a registrare il vocale della giornata.
- Premi il tasto Riproduzione  per ascoltare l'ultimo vocale registrato (se presente).
- Premi i tasti numerici per ascoltare alcune frasi che ti metteranno di buonumore.

## 3. Il mio diario segreto vocale

Registra e riproduci un vocale del diario in base alla data, elimina le note vocali indesiderate o contrassegna come preferite per una facile selezione. Aggiungi un'icona a ogni nota vocale del diario.

Indice del diario  
per il vocale



- Premi il pulsante **Registrazione**  per iniziare a registrare il vocale con la data corrente mostrata. Premi di nuovo il pulsante **Registrazione**  per interrompere la registrazione, oppure si fermerà quando verrà raggiunto il limite di tempo di registrazione. Quindi, premi i tasti di selezione per scegliere un'icona o premi OK per salvare il vocale senza un'icona.
- Premi il pulsante **Riproduzione**  per ascoltare il vocale selezionato.
- Premi il pulsante **Elimina**  per eliminare il vocale selezionato, ti verrà chiesto di premere nuovamente il pulsante **Elimina**  per confermare l'azione.
- Premi il pulsante **Preferiti**  per contrassegnare il vocale selezionato come Preferito. Vedrai apparire un'icona a forma di cuore sullo schermo.
- Per cercare i vocali nei Preferiti, tieni premuto il tasto **Preferiti**  per 2 secondi per alternare tra le due modalità di selezione  , **Cerca per Preferito** e **Cerca per Data**. Nella modalità di selezione, **Cerca per Preferito**, premi i tasti di **Selezione**   per scorrere le voci di diario contrassegnate come Preferiti.
- Premi i tasti numerici per digitare una data e cercare rapidamente un vocale registrato quel giorno.
- Tieni premuto il tasto **Riproduzione**  per cambiare la modalità di riproduzione tra **Riproduzione di un vocale** o **Riproduzione di tutti i vocali del diario**.


#### NOTA:


- Il limite di tempo per la registrazione può essere modificato nelle Impostazioni.
- Numero massimo di vocali al giorno: 10.
- I file delle note vocali non possono essere scaricati.

## 4. Studio vocale

Puoi registrare fino a 3 vocali per le tue storie divertenti, barzellette, storie, liste di cose da fare, promemoria, ecc.



Premi il tasto **Registrazione**  per avviare la registrazione, premi di nuovo questo pulsante per interrompere la registrazione.

Premi il tasto **Riproduzione**  per ascoltare il vocale.


Premi i tasti di **Selezione**   per scorrere fra le registrazioni.

**NOTA:** l'archiviazione dello Studio vocale è condivisa con Il mio diario segreto vocale.

## 5. Giochi

Ci sono 4 giochi nel tuo diario segreto vocale.

### [1] **Numero misterioso**

Metti alla prova le tue capacità matematiche e mnemoniche indovinando un numero in base agli indizi! Premi i tasti numerici, quindi premi OK per inserire la tua ipotesi, per cancellare l'ultima cifra inserita, puoi premere il tasto **Elimina** .

### [2] **Caccia al numero**

Appariranno casualmente vari numeri sullo schermo. Quando vedi il numero fortunato, premi OK per catturarlo prima che scompaia!

### [3] **Risposte magiche**

Tieni premuto il tasto OK e fai una domanda a cui puoi rispondere sì o no: scopri cosa predirà il tuo diario per te!

## [4] Crea la tua musica

Premi i tasti numerici per creare la tua melodia, premi i tasti di selezione per scegliere uno strumento: pianoforte, xilofono o un tenerissimo miagolio di un gattino.

Brilla brilla la stellina

1 1 5 5 6 6 5  
4 4 3 3 2 2 1  
5 5 4 4 3 3 2  
5 5 4 4 3 3 2  
1 1 5 5 6 6 5  
4 4 3 3 2 2 1

Fra' Martino

5 6 7 5 5 6 7 5  
7 8 9 - 7 8 9 -  
9 0 9 8 7 5  
9 0 9 8 7 5  
5 2 5 - 5 2 5 -

## 6. Musica



Ci sono 3 album musicali, Musica Allegra, Hip-Hop e Rilassante. Premi i tasti di Selezione per scegliere un album, premi OK per iniziare la riproduzione.

Quando la musica è in riproduzione, premi i tasti di selezione per passare alla traccia precedente o successiva. Il dispositivo non si spegnerà automaticamente finché non termina l'ultima canzone dell'album.

## 7. Impostazioni

### [1] Premi i tasti di selezione

Per abbassare o alzare il volume, premere OK per confermare.

### [2] Limite di tempo di registrazione del diario

Premi i tasti di selezione per selezionare un'opzione, premi OK per confermare.

- ⚙ [3] **Impostazione compleanno**  
Premi i tasti numerici per immettere la data di nascita, quindi premere OK per confermare. Premi il tasto Elimina per cancellare l'ultima cifra immessa.
- ⚙ [4] **Impostazione data**  
Premi i tasti numerici per immettere la data, quindi premi OK per confermare. Premi il tasto Elimina per cancellare l'ultima cifra immessa.
- ⚙ [5] **Impostazione ora**  
Premi i tasti numerici per immettere l'ora, poi premi OK per confermare. Premi il tasto Elimina per cancellare l'ultima cifra immessa.
- ⚙ [6] **Stato di archiviazione**  
Qui è possibile controllare il numero di file salvati.
- ⚙ [7] **Stato memoria**  
Qui è possibile controllare la memoria libera rimanente.



# Risoluzione dei problemi

Consulta questa sezione se riscontri difficoltà nell'utilizzo del **KidiSecrets 365**.

<b>Problema</b>	<b>Possibile soluzione</b>
Il volume del vocale è basso.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alza il volume del sistema, fai riferimento alla sezione Impostazioni/Volume.</li><li>2. Assicurati di parlare vicino al microfono durante la registrazione</li></ol>
Non riesco a registrare un nuovo vocale.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il numero massimo di note vocali giornaliere è 10, se hai già registrato 10 vocali del diario, devi eliminarne alcuni per creare una nuova nota vocale.</li><li>2. Se la memoria è piena, non puoi creare nuovi vocali finché non ne elimini alcuni.</li></ol>
Non riesco a scaricare i vocali.	I vocali non sono scaricabili.
Il programma/attività ha smesso di funzionare.	<p>Puoi seguire questi passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Interrompi l'alimentazione rimuovendo le batterie.</li><li>2. Lascia riposare il diario per alcuni minuti, quindi sostituisci le batterie.</li><li>3. Premi il tasto Modalità per accendere il dispositivo. Il diario dovrebbe essere di nuovo pronto.</li><li>4. Se il diario continua a non funzionare, sostituisci le batterie e ripeti il passaggio 3.</li></ol>

# MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

### Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:***

***www.vtech.it***



2024 VTech Holdings Limited.  
Tutti i diritti riservati.  
IM-581900-000  
Version: 0