

vtech[®]

Manuale di istruzioni

Junior DJ Mix



INTRODUZIONE

Congratulazioni, hai appena acquistato **Junior DJ Mix** di **VTECH®**! Impara a mixare e creare le tue canzoni! Premendo i tasti luminosi, puoi scegliere uno strumento musicale o un personaggio per cantare e ballare al ritmo di melodie e canzoni.



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Schermo retroilluminato | ⑧ Tasti luminosi |
| ② Tasto Stop | ⑨ Tasto Accensione/Spegnimento |
| ③ Tasto Registra/Riproduci | ⑩ Tasti Attività |
| ④ Tasti Volume | ⑪ Tasto OK |
| ⑤ Tasti Tempo | ⑫ Tasto DJ |
| ⑥ Disco luminoso | ⑬ Tasti Stili musicali |
| ⑦ Tasto Impostazioni sul retro | ⑭ Tasti Pianoforte |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Junior DJ Mix di VTech®
- Guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

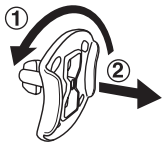

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

PER COMINCIARE



NOTA


Junior DJ Mix è in modalità dimostrativa quando è all'interno della confezione. Per uscire da questa modalità, premi il **tasto Impostazioni** situato sul retro. Sentirai 3 brevi segnali acustici prima del riavvio del prodotto. Ora puoi iniziare a giocare! Se le luci si attenuano o il **Junior DJ Mix** si spegne mentre il bambino sta giocando, ti consigliamo di cambiare le batterie.



ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

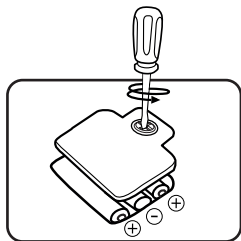

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Tasto Accensione/ Spegnimento

Premi il tasto Accensione/
Spegnimento per accendere il
Junior DJ Mix. Premi lo stesso tasto
per spegnerlo.



2. Tasti Attività

Premi uno dei **4 tasti Attività** per
modificare la modalità gioco.



3. Tasti del Pianoforte

Premi gli **8 tasti del pianoforte** per
ascoltare la musica nelle diverse
modalità di riproduzione. Usa i tasti
del pianoforte per riprodurre le
sequenze in modalità Impara.



4. Disco luminoso

Gira il disco luminoso per
aggiungere effetti sonori alla musica.
La luce lampeggia al ritmo di musica
e suoni.



5. Tasti luminosi

Premi i 9 tasti luminosi per scegliere
uno strumento o personaggio. Premi
un tasto, si illumina!



6. Tasti Stili musicali

Premi uno dei 3 tasti **Stili musicali** per cambiare lo stile musicale nelle diverse modalità di gioco. Premi lo stesso tasto **Stili musicali** per cambiare la traccia musicale mantenendo lo stesso stile. Esistono tre stili musicali: hip-hop, chill out e dance.



7. Tasto Stop

Premi il **Tasto Stop** per interrompere la musica in modalità DJ o Creativa.



8. Tasto Registra/Riproduci

Premi il **Tasto Registra/Riproduci** per avviare la registrazione nelle modalità DJ e Creativa. Il sistema registrerà il suono dal disco luminoso, dai tasti del pianoforte, dal tasto DJ e dai tasti tempo. Per interrompere la registrazione, premi il pulsante OK. La registrazione si interromperà comunque automaticamente dopo 2 minuti. Dopo la registrazione, premi il pulsante Registra/Riproduci per accedere al menu di selezione, ruota il disco luminoso per scegliere **Riproduci**, quindi premi il pulsante OK per avviare il mix registrato.

NOTA:

Quando si registra un nuovo mix, la registrazione precedente viene eliminata.



9. Tasti Regolazione del volume

Premi i tasti del volume per regolare il volume dell'audio del prodotto.



10. Tasti Tempo

Nelle modalità DJ e Creativa, premi i tasti Tempo per cambiare il ritmo dei brani e delle melodie create.



11. Tasto DJ

Premi il tasto DJ per far parlare il personaggio e ascoltare suoni divertenti!



12. Tasto OK

Premi il tasto OK per confermare la selezione nei menu Registrazione/Riproduzione o Impostazioni.



13. Tasto Impostazioni

Quando accendi il **Junior DJ Mix** per la prima volta, premi il tasto Impostazioni sul retro per uscire dalla modalità dimostrativa. Quindi premi il tasto Impostazioni per accedere al menu delle opzioni. Qui è possibile attivare o disattivare la luminosità del disco o regolare la luminosità dello schermo. Ruota il disco luminoso per navigare tra le opzioni e premi il tasto OK per confermare.



14. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inattività. Per riaccendere il giocattolo, premi il pulsante Accensione/Spegnimento. Il giocattolo si spegne automaticamente anche quando le batterie si scaricano.

NOTA:

Se il giocattolo o le luci si spengono durante il gioco, installa nuove batterie.

Modalità di gioco

1. Modalità Mix



È tempo di creare la tua musica! Premi i tasti luminosi per mixare fino a 4 tracce musicali. Premi i tasti del pianoforte, il tasto DJ o gira il disco luminoso per aggiungere suoni divertenti. I tre tasti Stili musicali ti consentono anche di cambiare lo stile dei brani. Premi di nuovo lo stesso tasto Stile musicale per cambiare traccia nello stesso stile musicale.

2. Modalità Creativa



È tempo di creare e personalizzare le tue melodie! Premi i tasti luminosi per scegliere un suono per i tasti del pianoforte e per il disco luminoso. Premi il tasto DJ per aggiungere suoni divertenti. È anche possibile premere i tasti Stili musicali per cambiare la musica di sottofondo e i tasti Tempo per cambiarne il ritmo. I tre tasti Stili musicali ti consentono anche di cambiare lo stile dei brani. Premi di nuovo lo stesso tasto Stile musicale per cambiare traccia nello stesso stile musicale, quindi premi i tasti Tempo per regolare il tempo.

3. Modalità Trio



È tempo di formare il tuo gruppo! Premi i tasti luminosi per scegliere strumenti o personaggi per creare un trio. I personaggi o gli strumenti scelti sostituiranno i precedenti. Premi i tasti del pianoforte, il tasto DJ o gira il disco luminoso per aggiungere suoni divertenti. Premi anche i tre tasti Stili musicali per cambiare melodia. Premi nuovamente lo stesso tasto Stile musicale per cambiare traccia nello stesso stile musicale.

4. Modalità Impara



È ora di testare la tua memoria! Premi uno dei pulsanti luminosi per scegliere un tema. Ora guarda con attenzione lo schema ritmico che dovrai poi ripetere. Per ripetere lo schema ritmico, premi i tasti del piano corrispondenti allo schema ascoltato. Quando richiesto, ruota il disco luminoso. Riproduci lo schema ritmico con il 50% o più di note corrette per passare al livello successivo. Devi riprodurre 4 o più sequenze per vincere la partita.

TESTI DELLE CANZONI

Hip-hop

CANZONE 1

Il ritmo ci fa muovere,
Il beat ci fa ballare,
Cantiamo insieme,
Cantiamo insieme.

CANZONE 2

Un due tre!
Muoviti con me!
Quattro, cinque, sei
Questo mix è okay!
Sette, otto, nove e dieci
Questa è la musica! ripeti!

CANZONE 3

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - K - L-M-N-O-P

Q - R - S

T - U - V,

W - X

Y e Z

L'alfabeto adesso so e con te lo canterò!

Chill out

CANZONE 1

Tu sei speciale come un fiocco di neve,

Sei straordinario, unico nel tuo genere!

Come nessun altro, sii solo te stesso,

E fai brillare la tua luce!

CANZONE 2

R, rosso musica a più non posso,

V, verde il ritmo non si perde,

B, blu canto sempre di più,

Alzo il volume con la musica.

CANZONE 3

Giro giro tondo,

Casca il mondo,

Casca la terra,

Tutti giù per terra!

Dance

CANZONE 1

Un elefante si dondolava
Sopra un filo di una ragnatela
Trovando la cosa molto interessante
Va a chiamare un altro elefante.

CANZONE 2

Batti le mani e balla con gli amici,
Segui il ritmo e muoviti,
Salta salta salta... balla!
Batti le mani e balla con gli amici,
Segui il ritmo e muoviti,
Salta salta salta... balla!

CANZONE 3

Amiamo la musica (amiamo la musica)
Ci fa ballare (balla con noi)
Corriamo e giochiamo (corriamo e giochiamo)
Corriamo e giochiamo
1, 2, 3 via!
Amiamo la musica (amiamo la musica)
Ci fa ballare (hey! Yeah!)
Corriamo e giochiamo (corriamo e giochiamo)
Corriamo e giochiamo
1, 2, 3 yeah!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure e l'esposizione all'umidità.
5. In caso in cui il prodotto smetta di funzionare, installa un nuovo set di batterie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di sostituire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti

HAI BISOGNO DI AIUTO CON I NOSTRI PRODOTTI?

www.vtech.it sezione Assistenza

**VUOI CONSULTARE LE NOSTRE CONDIZIONI DI
GARANZIA?**

www.vtech.it sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo
comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti
sul nostro sito:**

www.vtech.it

