

vtech[®]
Baby

Manuale di istruzioni

**Birba,
dormi e sogna con me**



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Birba, dormi e sogna con me** di **Vtech®**! Birba fa le fusa come un vero gattino e aiuta a rassicurare il tuo bambino grazie alle luci soffuse, ai tantissimi suoni rilassanti e alle dolci melodie. Il pancino e il musetto prendono vita! Il gattino imita i movimenti della respirazione e gira dolcemente la testa!



Pulsante Luna


Pulsante Stella

Regolazione del volume

Selettore Accensione/
Spegnimento/Modalità di ascolto

Pulsante accensione/
spegnimento della luce

Pulsante dei movimenti del gattino

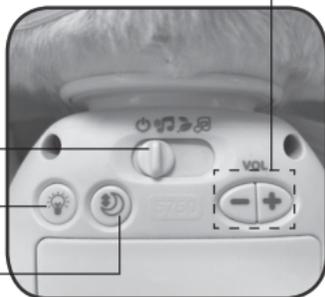

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Birba, dormi e sogna con me** di VTech®
- Una guida rapida

AVVERTENZA:


Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

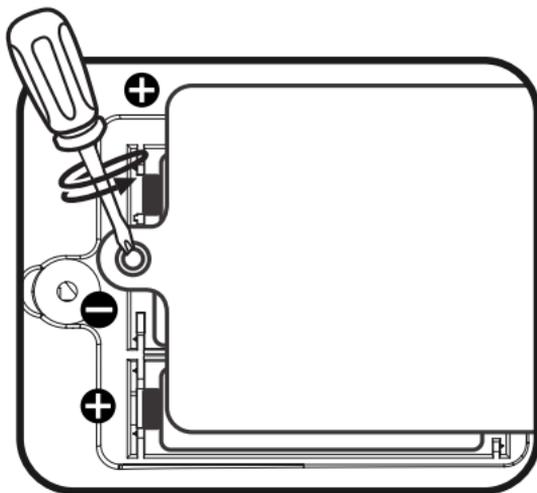

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.


INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE





Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

COME RIMUOVERE IL MODULO ELETTRONICO

1. Rimuovere il corpo del gattino aprendo le estremità della parte in velcro situate sulla schiena del peluche, quindi tirare delicatamente le linguette di plastica poste al fianco del pulsante Luna sul modulo elettronico. (Vedi immagini sotto).

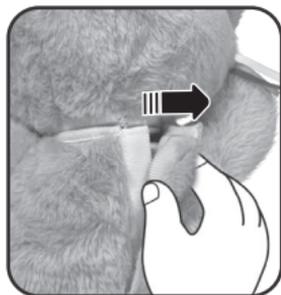

2. Per fissare il corpo al modulo elettronico, inserire le linguette di plastica all'interno del pulsante Luna sul modulo elettronico, quindi chiudere le estremità in velcro sul retro del peluche. Il giocattolo è pronto per essere riutilizzato. Rimuovere il modulo elettronico prima di lavare la superficie del giocattolo (vedi immagini sotto).

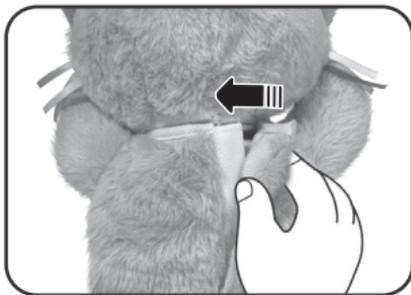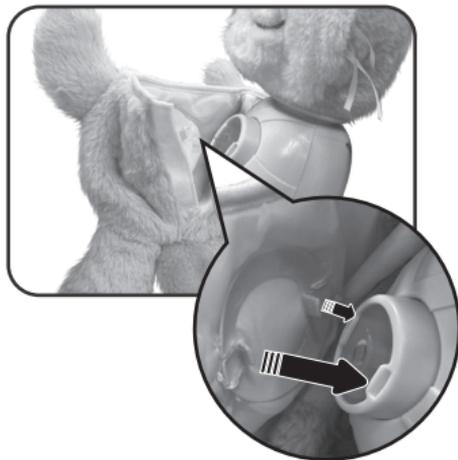

PRIMA DI INIZIARE

Birba, dormi e sogna con me è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per uscire dalla modalità dimostrativa, spegnere e riaccendere il peluche.

CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione/Spegnimento/Modalità di ascolto

Per accendere Birba spostare il selettore su una delle tre modalità di ascolto: **Melodie con fusa rilassanti** 🎵, **Suoni della natura** 🌿, **Melodie** 🎵. Per spegnere il peluche, spostare il selettore su **spegnimento** 🔌.



2. Regolazione del volume

Premere i pulsanti + o - per regolare il volume.



3. Pulsante Accensione/Spegnimento della luce

Premere il pulsante 🌟 per accendere o spegnere la luce sul pancino di Birba.



4. Pulsante movimenti del gattino

Premere il pulsante 🐾 per far fermare o far riprendere i movimenti di Birba.




5. Pulsante Stella

Premere il **pulsante Stella** per attivare i suoni rilassanti di Birba. Premendo una volta il **pulsante Stella** verranno attivati **15 minuti** di ascolto continuo, premendolo due volte verranno attivati **30 minuti** e premendolo tre volte verranno attivati **45 minuti**. Una volta raggiunto il limite impostato, il peluche andrà automaticamente in modalità stand by.



6. Pulsante Luna

Premere il **pulsante Luna** per accendere la luce soffusa e attivare dolci melodie e suoni rilassanti. Premere nuovamente il **pulsante Luna** per interrompere la melodia o il suono corrente. Per riprodurre la melodia o il suono successivo, premere nuovamente il **pulsante Luna**.

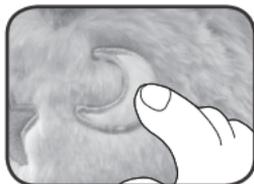

7. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa un minuto dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere qualsiasi pulsante o spostare il selettore **Accensione/Spegnimento/Modalità di ascolto**.

NOTA: Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Spostare il **selettore Accensione/Spegnimento/Modalità di ascolto** su una delle tre modalità per accendere il giocattolo.



2. **Melodie con fusa rilassanti** 🎵

In questa modalità verranno riprodotte delle dolci **melodie accompagnate da fusa rilassanti**. Premere il **pulsante Luna** sul pancino per fermare la melodia corrente e premerlo nuovamente per passare alla melodia con fusa rilassanti successiva. L'intensità della luce, il volume dei suoni e delle melodie rilassanti diminuiscono progressivamente.



3. **Suoni della natura** 🌿

In questa modalità verranno riprodotti dei **suoni della natura** rilassanti. Premere il **pulsante Luna** sul pancino per fermare il suono della natura corrente e premerlo nuovamente per passare al suono successivo. L'intensità della luce e il volume dei suoni diminuiscono progressivamente.



4. **Melodie** 🎵

In questa modalità verranno riprodotte delle semplici **melodie** rilassanti. Premere il **pulsante Luna** sul pancino per fermare la melodia corrente e premerlo nuovamente per passare alla melodia successiva. L'intensità della luce e il volume delle melodie diminuiscono progressivamente.



MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.
- La testa e il corpo del peluche sono lavabili in superficie. Rimuovere il modulo elettronico prima di procedere con il lavaggio.
- Assicurarsi che la testa e il corpo del peluche siano asciutti prima di riattaccare il modulo elettronico.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti
sul nostro sito:***

www.vtech.it

